

LAN QUICKER CABLE TESTER.

Bedienungsanleitung



>EINFÜHRUNG:

Der LAN Quicker wurde entwickelt, um die Pinverbindungen von RJ45-Kabeln zu prüfen und Fehler zu beheben. Er eignet sich ideal, um vor der Installation an Geräten den Durchgang jedes einzelnen Pins des LAN-Kabels zu testen.

>MERKMALE:

- Testet RJ45/UTP- und RJ45/STP-Verkabelung
- Prüffunktionen: Unterbrechung, Kurzschluss, Kreuzverdrahtung
- Vollständige LED-Anzeige
- Akustisches Warnsignal
- Schritt-/Automatikwahl
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Automatische Abschaltung
- Sehr kompakte Bauform, leicht zu transportieren
- Tragetasche im Lieferumfang enthalten
- Ideal für die LAN-Installation im SOHO-Bereich
- LED-Anzeige an Haupt- und Fernbedienungseinheit



LED	LED-Name	Anschluss-Pin
1	S	Schirm
2	1	1
3	2	2
4	3	3
5	4	4
6	5	5
7	6	6
8	7	7
9	8	8

- 1 -


>SPEZIFIKATION:

Anschlussstyp: RJ45

Zubehör: 9-V-Batterie, RJ45/BNC-Adapter.

>BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Legen Sie eine 9-V-Batterie in die Haupteinheit ein; die Stromversorgung erfolgt automatisch.
- Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit der Haupteinheit und das andere Ende mit der Fernbedienungseinheit.
- Wählen Sie Schritt- oder Automatikttest.

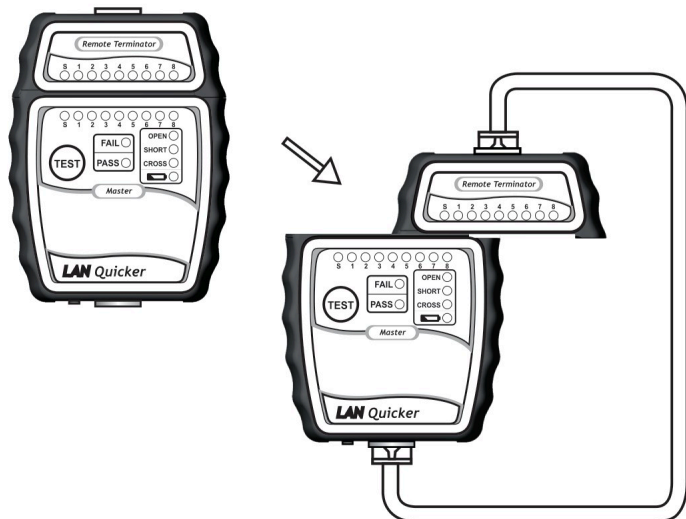


>TESTERGEBNIS:

Schrittfunktion:


- 2 -

- Durch Drücken der Test-Taste wird bei jedem Kabel das Testergebnis angezeigt: Open, Short, Cross, Fail oder Pass leuchtet auf.
- Pass: Bei jedem Schritt leuchten bei RJ45 UTP & STP an Haupt- und Fernbedienungseinheit die entsprechenden LEDs auf, und es ertönen 3 Signaltöne.

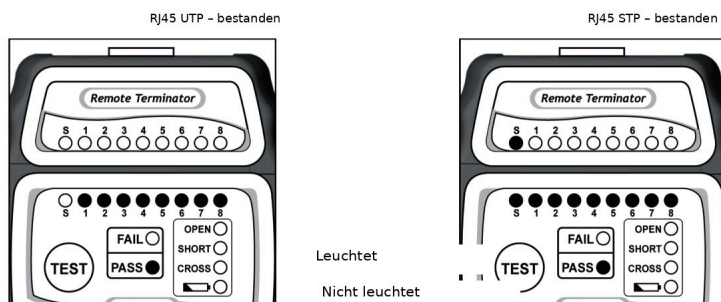

- BNC (7,8): Bei Schritt 1-6 ertönt je 1 Signaltone, die Haupteinheit-LED leuchtet auf, die Fernbedienungseinheit-LED bleibt dunkel; bei Schritt 7 und 8 leuchten Haupt- und Fernbedienungseinheit auf. Ergebnis: 1 Signaltone.

- RJ12: Bei Schritt 1 und 8 ertönt je 1 Signaltone, die Haupteinheit-LED leuchtet auf, die Fernbedienungseinheit-LED bleibt dunkel; bei Schritt 2-7 leuchten Haupt- und Fernbedienungseinheit auf. Ergebnis: 1 Signaltone.

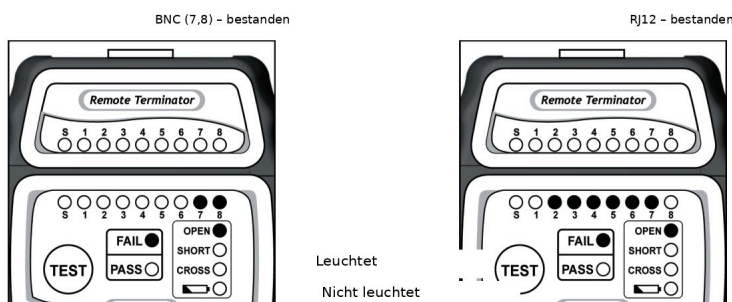

- 3 -