

LAN QUICKER CABLE TESTER.

Manuel d'utilisation




>INTRODUCTION :

Le LAN Quicker a été conçu pour vérifier les connexions de broches des câbles RJ45 et détecter les erreurs. Il est idéal pour tester la continuité de chaque broche du câble LAN avant l'installation sur les appareils.

>CARACTÉRISTIQUES :

- Teste le câblage RJ45/UTP et RJ45/STP
- Fonctions de test : coupure, court-circuit, croisement de câblage
- Affichage LED complet
- Signal sonore d'avertissement
- Sélection pas à pas ou automatique
- Indicateur de pile faible
- Extinction automatique
- Format très compact, facile à transporter
- Housse de transport incluse
- Idéal pour les installations LAN en environnement SOHO
- Affichage LED sur l'unité principale et l'unité de télécommande

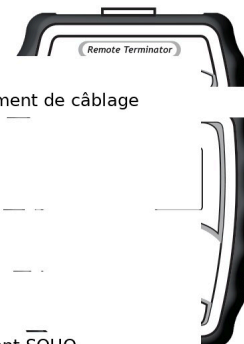

LED	Nom LED	Broche de connexion
1	S	Blindage
2	1	1
3	2	2
4	3	3
5	4	4
6	5	5
7	6	6
8	7	7
9	8	8

- 1 -


>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type de connecteur : RJ45

Accessoires : pile 9 V, adaptateur RJ45/BNC.

>MODE D'EMPLOI :

- Insérez une pile 9 V dans l'unité principale ; l'alimentation se fait automatiquement.
- Connectez une extrémité du câble à l'unité principale et l'autre extrémité à l'unité de télécommande.
- Choisissez le test pas à pas ou automatique.

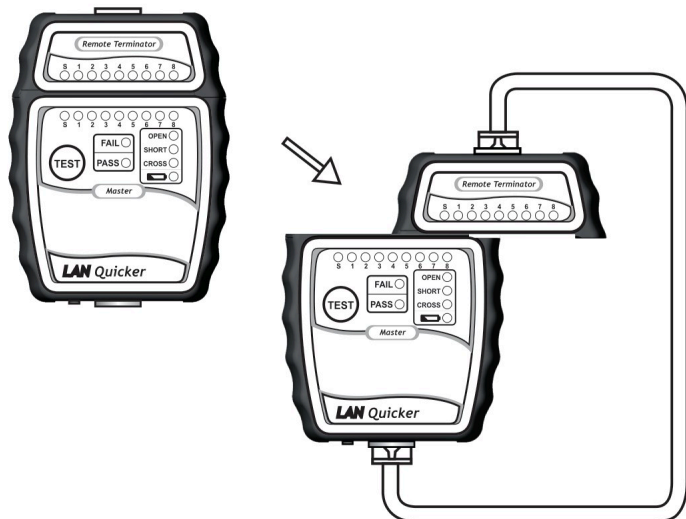


>RÉSULTAT DU TEST :

Mode pas à pas :

- En appuyant sur le bouton de test, le résultat s'affiche pour chaque câble : Open, Short, Cross, Fail ou Pass s'allume.
- Pass : à chaque étape, les LED correspondantes de l'unité principale et de l'unité de télécommande s'allument pour RJ45 UTP et STP, avec 3 signaux sonores.


RJ45 UTP - réussi

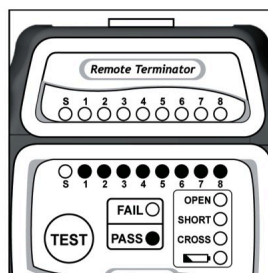

Allumé

Éteint


RJ45 STP - réussi

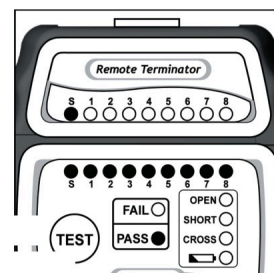

- BNC (7,8) : aux étapes 1 à 6, un signal sonore retentit à chaque fois, la LED de l'unité principale s'allume, celle de l'unité de télécommande reste éteinte ; aux étapes 7 et 8, les LED des deux unités s'allument. Résultat : 1 signal sonore.

- RJ12 : aux étapes 1 et 8, un signal sonore retentit à chaque fois, la LED de l'unité principale s'allume, celle de l'unité de télécommande reste éteinte ; aux étapes 2 à 7, les LED des deux unités s'allument. Résultat : 1 signal sonore.


BNC (7,8) - réussi

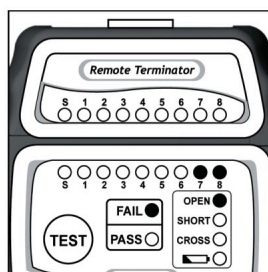

Allumé

Éteint

RJ12 - réussi

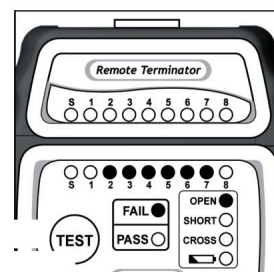

- 2 -

- 3 -