


3. Installation


B - Anschließen der EBM's

1. Verbinden Sie alle Steckverbindungen zwischen den EBM's und der USV. Bis zu 4 Erweiterungsmodule können an die USV angeschlossen werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass die EBM-Anschlüsse fest verbunden sind und jedes Kabel über einen ausreichenden Biegungsradius und Zugentlastung verfügt.
3. Stecken Sie das bzw. die Batterie-Erkennungskabel in USV und EBM(s) ein.

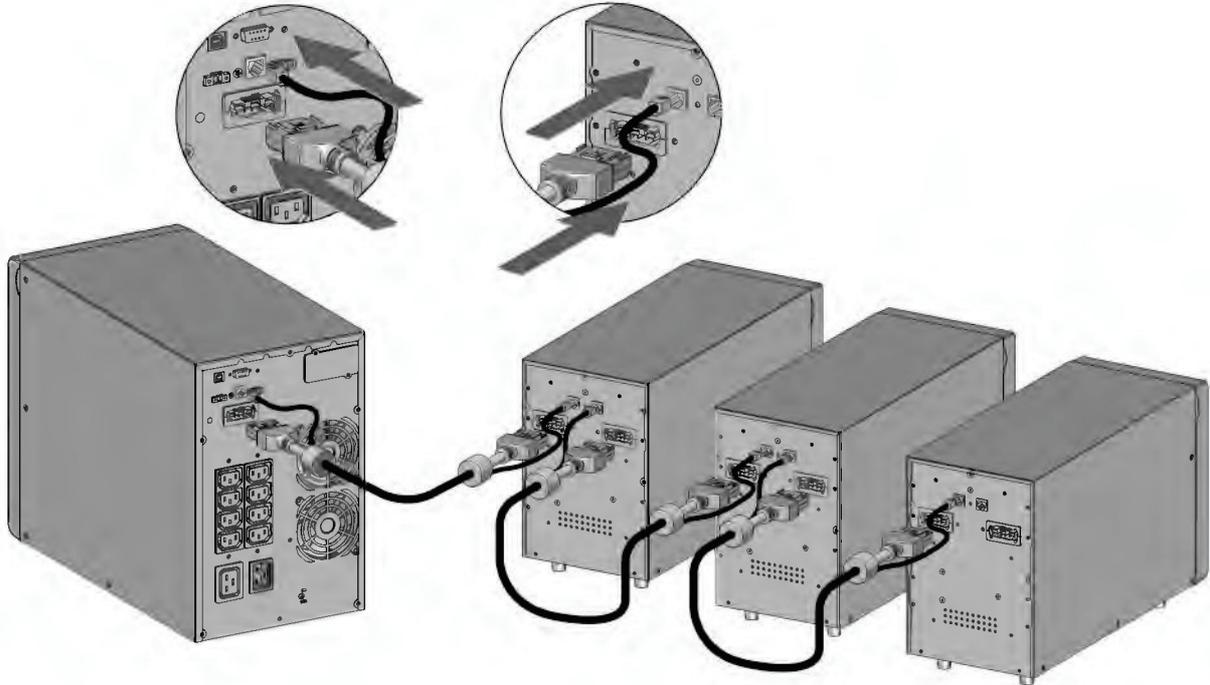

3.4 USV Tower 5-6KVA

A - Prüfung des Zubehörs

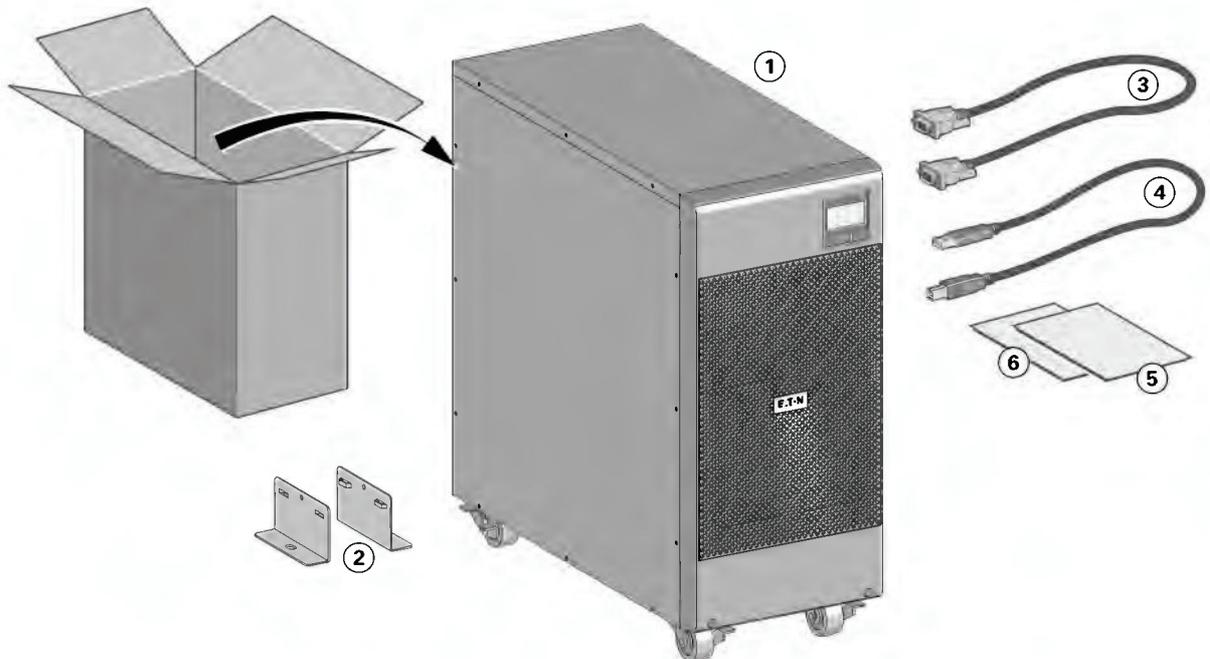

- Vergewissern Sie sich, dass die folgenden zusätzlichen Einzelteile mit der USV mitgeliefert wurden:

- ① 9SX USV
- ② 2 StabilisierungsfüÙe
- ③ RS232-Kabel
- ④ USB-Kabel
- ⑤ Sicherheitsanweisungen
- ⑥ Quick start