



Support mural d'extérieur Kit de montage visible 10° Kit anti-vandalisme
Kit de montage visible Kit de montage encastré

- Plateforme de système Mx6 avec H.264 support
- Outils d'analyse vidéo MxAnalytics en série
- Enregistrement sur carte MicroSD interne (SDXC, SDHC installée)
- Audio intégré (microphone et haut-parleur)
- Capteur température et vibration(*) intégrée
- Boîtier résistant aux intempéries (IP66, IK06)
- Montage sur poteau aisé avec Support poteau (accessoire)

Caméra dôme hémisphérique 6MP avec capteur d'image jour ou nuit pour un montage au plafond, au mur ou sur poteau

Caméra MOBOTIX 6MP pour une utilisation flexible en intérieur et en extérieur, disponible en tant que Q26 Hemispheric complète (jour ou nuit) avec l'objectif 180°. Extensible en toute flexibilité grâce à divers kits pour une utilisation en extérieur, avec un montage encastré ou en saillie. Le Kit anti-vandalisme permet une utilisation dans des zones particulièrement complexes.

Informations complémentaires : www.mobotix.com > Produits > Caméras Outdoor > Hemispheric Q26

* : avec firmware à partir de la version 5.0.1

Mx-Q26
32.834-002_FR_09/2017

MOBOTIX

Pièces fournies Q26




Position	Quantité	Désignation
1.1	1	Boîtier de la caméra
1.2	1	Objectif (déjà intégré)
1.3	1	Clé d'objectif
1.4	1	Carte MicroSD (SDXC, SDHC préinstallée)
1.5	1	Câble Patch CAT5 0,5 m avec joint
1.6	1	Clé six pans mâle 3 mm
1.7	1	Clé six pans mâle 2 mm
1.8	1	Clé Torx TX20
1.9	1	Anneau de boîtier
1.10	4	Anneau de montage
1.11	4	Cheville universelle 8 mm
1.12	4	Vis Torx en acier inoxydable 4,5 x 60 mm
1.13	4	Rondelles en acier inoxydable Ø 4,3 mm
1.14	4	Vis 6 pans en acier inoxydable M4 x 16 mm
1.15	1	Vis Torx en acier inoxydable M4x16 mm
1.16	2	Blocage de câble à fermeture baïonnette (câble patch, MiniUSB)

Raccordement et mise en service de la Q26

Vous trouverez d'autres informations sur le **montage** et le **raccordement** de la Q26 dans le *Manuel d'utilisation de la caméra Q25* (PDF disponible sur www.mobotix.com > Support > Manuels).

Veuillez noter que les options de démarrage ont changé par rapport au modèle précédent (voir « Options de démarrage de la ») et la caméra n'a qu'une seule touche (« R »). Le reste de la **mise en service** de la Q26 s'effectue comme indiqué dans le *Manuel d'utilisation de la caméra Q25* au chapitre 3, « Mise en service de la caméra ».

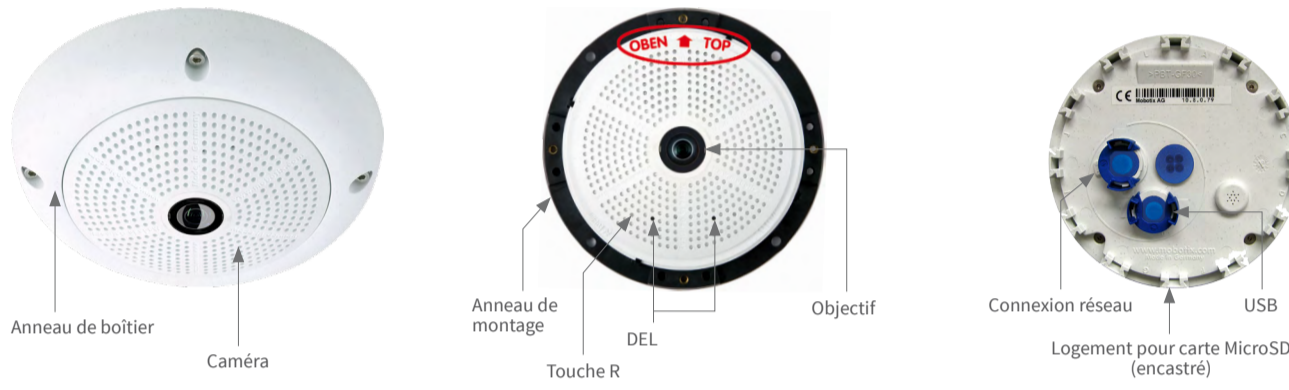

Options de montage de la Q26

Préparer la caméra

Tout d'abord, retirez l'anneau de boîtier de la Q26 (s'il est déjà monté). Retirez ensuite le verrou à baïonnette et la fiche bleue du connexion réseau. Insérez le câble de raccordement (pos. 1.5) dans la connexion et fixez-le de nouveau avec la fermeture à baïonnette.

Montage mural et au plafond sans accessoires

Une fois les trous de perçage réalisés (voir « Gabarits de perçage »), fixez l'anneau de montage de la Q26 dans la position prévue à l'aide de chevilles et de vis. Ensuite, raccordez le câblage, orientez la caméra et mettez au point l'objectif (voir « Mise en service de la »). Pour finir, montez l'anneau de boîtier.

Montage avec Kit de montage visible/Kit de montage visible 10° (accessoire)

Une fois les trous de perçage réalisés (voir « Gabarits de perçage »), fixez le Kit de montage visible dans la position prévue à l'aide de chevilles et de vis, puis posez le câblage dans le Kit de montage visible. Ensuite, retirez l'anneau de montage de la Q26, raccordez le câblage et montez la caméra sur le Kit de montage visible. Pour finir, montez l'anneau de boîtier.

Montage avec Kit de montage encastré (accessoire)

Après avoir créé la section (voir « Gabarits de perçage »), retirez l'anneau de montage de la Q26 et montez la caméra dans le Kit de montage encastré. Ensuite, raccordez le câblage, installez la caméra dans la section avec le Kit de montage encastré et fixez-la à l'aide des collerettes. Placez enfin l'anneau décoratif et serrez-le bien en utilisant la clé de montage au plafond.

Montage avec Support mural d'extérieur (accessoire)

Pour commencer, retirez la plaque de recouvrement du Support mural d'extérieur. Une fois les trous de perçage réalisés (voir « Gabarits de perçage »), fixez le socle de la Support mural d'extérieur dans la position prévue à l'aide de chevilles et de vis, puis posez le câblage dans le support. Ensuite, retirez l'anneau de montage de la Q26, raccordez le câblage et fixez la caméra sur la plaque de recouvrement du Support mural d'extérieur. Enfin, fixez la plaque de recouvrement avec la caméra sur le Support mural d'extérieur. Pour finir, montez l'anneau de boîtier.

Montage avec Support poteau et Support mural d'extérieur (accessoires)

Faites passer le câblage par derrière à travers le Support poteau, et fixez ce dernier sur un poteau en utilisant le collier de serrage. Placez ensuite le Support mural d'extérieur sur le Support poteau.

Le montage de la Q26 se poursuit comme décrit plus haut sous « Montage avec Support mural d'extérieur (accessoire) ».

Montage du Kit anti-vandalisme (accessoire)

Dévissez l'objectif à l'aide de la clé prévue à cet effet et retirez le joint d'objectif. Revissez ensuite l'objectif et corrigez la netteté de l'image (voir « Mise en service de la »). Vissez le dôme renforcé et placez les quatre pièces d'écartement sur l'anneau de montage. Posez ensuite le boîtier en acier et fixez-le à l'aide des vis de sécurité.

Installation/échange de la carte SD

Pour tous les modèles de caméra, vous pouvez utiliser la carte MicroSD intégrée (SDHC) pour enregistrer des données vidéo. Pour remplacer la carte MicroSD, procédez comme suit. Vous trouverez des recommandations des cartes SD sur le site Web de MOBOTIX www.mobotix.com > Support > MxMediathèque > Planification, dans le document *MicroSD Card Whitelist for MOBOTIX Cameras*.

Lorsque vous remplacez la carte SD, assurez-vous que l'enregistrement a préalablement été désactivé dans le navigateur (**Admin Menu > Enregistrement > Enregistrement sur un serveur de fichiers externe / support Flash** ; c'est ici que l'enregistrement est réactivé après un remplacement réussi).


1. Retrait de la carte MicroSD

Retirez la paroi arrière du boîtier de la caméra. Si une carte MicroSD est déjà installée, appuyez dessus sous tension pendant 10 sec. Insérez le trombone dans le trou indiqué par le cercle rouge dans la figure et pressez brièvement. La caméra passe au menu de démarrage, prêt à sélectionner une option de démarrage.



2. Insertion de la carte MicroSD

Installez la carte MicroSD et appuyez dessus doucement avec le doigt dans le sens de la flèche, jusqu'à entendre de nouveau un **clac**. Assurez-vous que la carte SD est complètement enclenchée. Remplacez la paroi arrière du boîtier de la caméra.

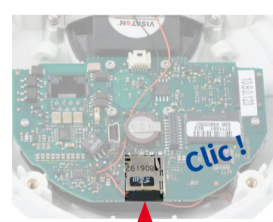

Options de démarrage de la Q26

Normalement, la caméra va démarrer comme client DHCP et essaie d'obtenir une adresse IP d'un serveur DHCP. Pour des buts spéciaux, vous pouvez activer le menu de démarrage de la caméra afin de démarrer la caméra dans un autre mode que le mode par défaut.

1. Préparation de la caméra

- Mettez la caméra hors tension.
- Mettez la caméra sous tension (par ex. un trombone ouvert), **mais sans point acéré !**
- Mettez la caméra sous tension.

2. Activation du menu de démarrage

La DEL rouge s'allumera environ 5 à 10 sec. après la mise sous tension pendant 10 sec. Insérez le trombone dans le trou indiqué par le cercle rouge dans la figure et pressez brièvement. La caméra passe au menu de démarrage, prêt à sélectionner une option de démarrage.



La DEL clignote une fois et répète le signal après une pause d'une seconde (la nombre des clignotements correspond à l'option de démarrage actuelle). Pressez brièvement avec le trombone (< 1 sec.) afin de basculer vers l'option de démarrage prochaine. Après la dernière option de démarrage dans le menu, la caméra recommencera avec la première option (un clignotement).

DEL clignotante	Option de démarrage	Description	Confirmation audio*
1 x	Non disponible	Non disponible dans ce modèle de caméra.	-
2 x	Configuration par défaut	Démarré la caméra avec la configuration par défaut (les utilisateurs et les mots de passe ne sont pas réinitialisés).	Boing
3 x	Adresse IP automatique	Démarré la caméra comme client DHCP afin d'obtenir une adresse IP d'un serveur DHCP. Si aucun serveur DHCP n'est trouvé ou si la caméra ne peut pas obtenir une adresse IP, l'adresse IP par défaut sera utilisée.	Boing-boing
4 x	Système de restauration	Démarré la caméra avec le système de restauration (par ex. lorsqu'une actualisation du système a échoué).	Son d'alarme

* Seulement sur caméras avec option audio et haut-parleur installé.

3. Sélectionner une option de démarrage

Pressez avec le trombone plus longtemps (> 2 sec.). La caméra confirme la sélection avec trois clignotements rapides de la DEL. Vous pouvez retirer le trombone en suite. Après 20 sec., la caméra confirmera la sélection en émettant un son comme spécifié dans le tableau ci-dessus.

Sans sélection, la caméra démarrera normalement après un certain temps.

MOBOTIX



Pour cette étape, retirez le dôme éventuellement présent (en utilisant la face large de la clé d'objectif, pos. 1.3).

Affichez l'image en direct de la caméra dans le navigateur (tapez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur). Activez l'aide à la mise au point dans le navigateur (commande rapide **Aide à la mise au point**, valeur **Activée**).



Faites pivoter doucement l'objectif d'un côté puis de l'autre avec la clé d'objectif (pos. 1.3), jusqu'à ce que la zone rouge de l'aide à la mise au point ait disparu autant que possible.

Une fois la netteté de l'image correctement réglée, désactivez l'aide à la mise au point (commande rapide **Aide à la mise au point**, valeur **Désactivée**).

Si besoin, remettez le dôme.



Indications importantes

Indications de sécurité

Indications de montage :

- L'utilisation de ce produit dans les espèces sous risque d'explosion n'est pas autorisé.
- L'installation de ce produit doit être effectuée conformément à la documentation fournie dans le *chapitre 2 « Montage »* du manuel correspondant. Montage erroné peut endommager la caméra !
- N'utilisez que des produits MOBOTIX originaux et des câbles de connexion MOBOTIX.
- Pour la montage de ce produit, assurez que le support est assez solide afin de bien supporter les fixations utilisées.



Sécurité de réseau : Les produits MOBOTIX offrent toutes les possibilités de configuration pour une exploitation en réseau Ethernet conforme à la protection des données. La responsabilité pour le concept de protection des données pour l'ensemble du système incombe à l'exploitant. Les réglages de base requis permettant d'empêcher tout abus peuvent être configurés dans le logiciel et sont protégés par mot de passe. Ceci empêche ainsi tout accès interdit par un tiers.



Installation électrotechnique : Les installations et équipements électriques ne doivent être mis en place, modifiés et entretenus en conformité avec les règles électrotechniques que par un électricien qualifié ou sous la direction et la régie d'un électricien. Veuillez vérifier l'application correcte des connexions électriques.



Surtensions : Les caméras MOBOTIX sont protégées contre les surtensions de faible intensité par toute une série de mesures préventives. Ces mesures ne permettent toutefois pas d'éviter les dégâts causés par des surtensions de forte intensité. Lors de l'installation de caméras en extérieur, veillez tout particulièrement à la **protection contre la foudre** et aux risques potentiels pour les bâtiments et l'infrastructure réseau.



Ne pas toucher l'objectif : En raison de la puissance de calcul élevée de la Q26 et selon les conditions ambiantes sur le lieu d'installation, il est possible que la **température** dans la zone du capteur d'image augmente considérablement, sans toutefois porter atteinte au fonctionnement de la caméra. Si ce produit est installé à portée de main, il ne doit donc pas être utilisé sans dôme.



Déconnecter l'alimentation électrique avant d'ouvrir la caméra : Avant d'ouvrir la caméra (par exemple, pour remplacer la carte SD ou pour brancher des fils), assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.



Indications juridiques

Aspects juridiques d'un enregistrement vidéo et audio : Lors de l'emploi de produits MOBOTIX, respecter les dispositions sur la protection des données pour la surveillance vidéo et audio. Selon la loi nationale en vigueur et le lieu d'installation de la Q26, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à des charges particulières ou être interdit. Aussi tous les utilisateurs de produits MOBOTIX sont-ils tenus de s'informer sur les dispositions actuelles en vigueur et de les respecter. La société MOBOTIX AG décline toute responsabilité pour un usage des produits qui ne satisfait pas à la législation en vigueur.



Traitement des déchets

Les produits électriques et électroniques contiennent de nombreux composants. Aussi, lors de la mise au rebut de produits MOBOTIX, observez les dispositions et directives légales (par exemple, obligation de déposer les produits au centre de recyclage). Les produits MOBOTIX ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Lors de leur mise au rebut, pensez à retirer leur éventuelle batterie (les manuels d'utilisation des produits contenant une batterie y feront référence).



Exclusion de la responsabilité

La Société MOBOTIX AG décline toute responsabilité pour des dommages causés dans le cadre d'une utilisation non conforme de ses produits ou d'un non respect des modes d'emploi et directives qui leur sont propres. Sont applicables nos **Conditions Générales**, dont la version actuelle peut être téléchargée sur www.mobotix.com (lien **COS** au bas de chaque page).




Caractéristiques techniques Q26


Variants de modèle	Mx-Q26A-6D016 (capteur d'image jour, couleur) Mx-Q26A-6N016 (capteur d'image nuit, noir/blanc)
Option d'objectif	B016 (distance focale 1,6 mm, f/2.0, angle de saisie 180° x 180°)
Sensibilité	• Capteur couleur (jour) : 0,1 lx @ 1/60s ; 0,005 lx @ 1s • Capteur noir et blanc (nuit) : 0,02 lx @ 1/60s ; 0,001 lx @ 1s
Capteur d'images	1/1.8" CMOS, 6MP (3072x2048), balayage progressif
Taille d'image max.	6MP (3072x2048)
Formats d'image	Formats configurables librement 4:3, 8:3, 16:9, formats personnalisés (par recadrage d'image), par ex. 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)
Taux de rafraîchissement max.	• MxPEG : 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5Mp, 12@6MP • M-JPEG : 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5Mp, 4@6MP • H.264 : 25@Full-HD, 20@QXGA
Codec vidéo	• MxPEG, M-JPEG, JPEG (format de sortie max. 6MP) • H.264 (format de sortie max. QXGA, limitation de la bande passante possible)
DVR	• Dans la caméra sur carte MicroSD (SDXC, SDHC préinstallé) • externe sur périphérique USB • externe sur NAS • Enregistrements séparés des images en direct/images complets • MxFFS avec fonction d'archive • Images pré-/post-alarme • Surveillance automatique des fonctions DVR avec notification en cas d'erreur
Logiciel	MxManagementCenter
Traitement de l'image	MxLEO, compensation du contre-jour, balance automatique des blancs, correction de la distorsion d'image

PTZ	Déplacement virtuel dans l'image avec zoom continu 8x
Alarmes/événements	Capteur de température, capteur de vibration (avec firmware à partir de la version 5.0.1), microphone, capteurs additionnels/sorties/entrées via MxMessageSystem, notification par e-mail, FTP, téléphonie (VoIP, SIP), alarmes visuelles et acoustiques
Analyse vidéo intelligente	MxActivitySensor, analyse de mouvement vidéo, MxAnalytics
Audio	• Microphone, haut-parleur, 16bit/16kHz (HD Wideband Audio) • Synchronisation audio, enregistrement audio • Téléphonie VoIP/SIP, mode interphone, commande à distance par code à touches
Interfaces	Ethernet 100BaseT (MxRJ45), MiniUSB (MxMiniUSB)
Sécurité	Gestion de groupes/utilisateurs, HTTPS/SSL, filtre d'adresse IP, IEEE 802.1x, détection d'intrusion, signature numérique des images, MxFFS
Certificats	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006, EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-6-4:2007+A1:2011, AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010, CFR47 FCC part15B
Alimentation électrique	Power over Ethernet IEEE 802.3af
Puissance connectée	Typ. 3,3 W
Classes de protection	IP66 IK06, IK10 avec Kit anti-vandalisme
Température ambiante	-30 à 50 °C
Dimensions/poids	Ø x hauteur: 160 x 48 mm; poids : environ 350 g
Pièces fournies	Boîtier en matière plastique très résistante (PBT) blanc, accessoires de montage, clé de montage, câble Patch de 50 cm, logiciel, carte MicroSD (SDXC, SDHC préinstallée)

Dimensions

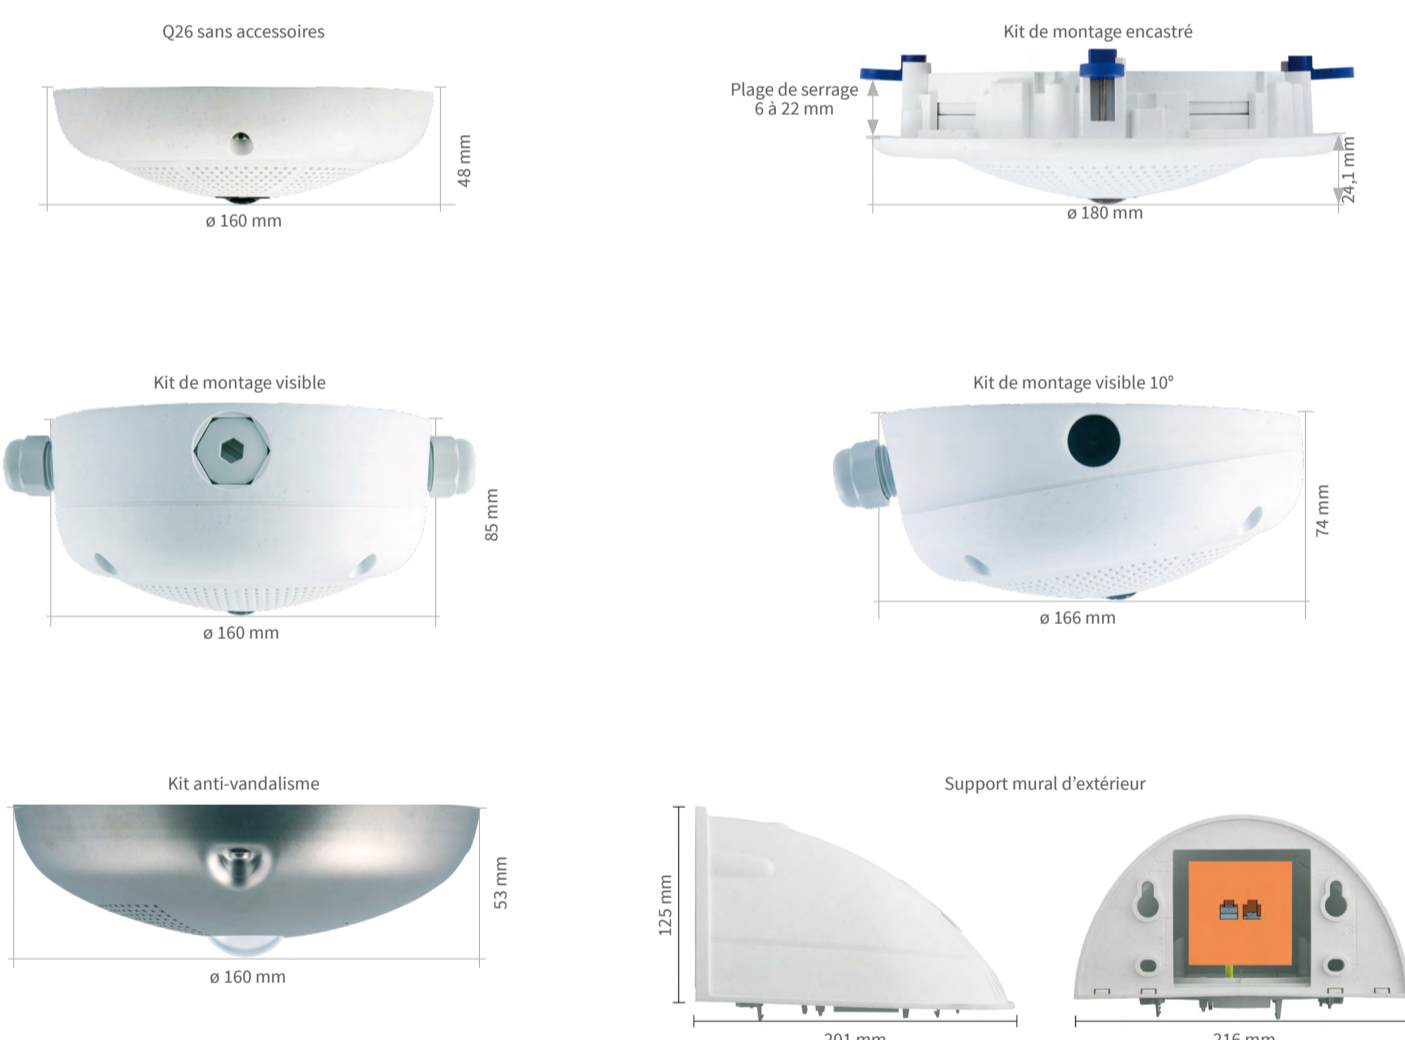

Gabarit de perçage sans accessoires

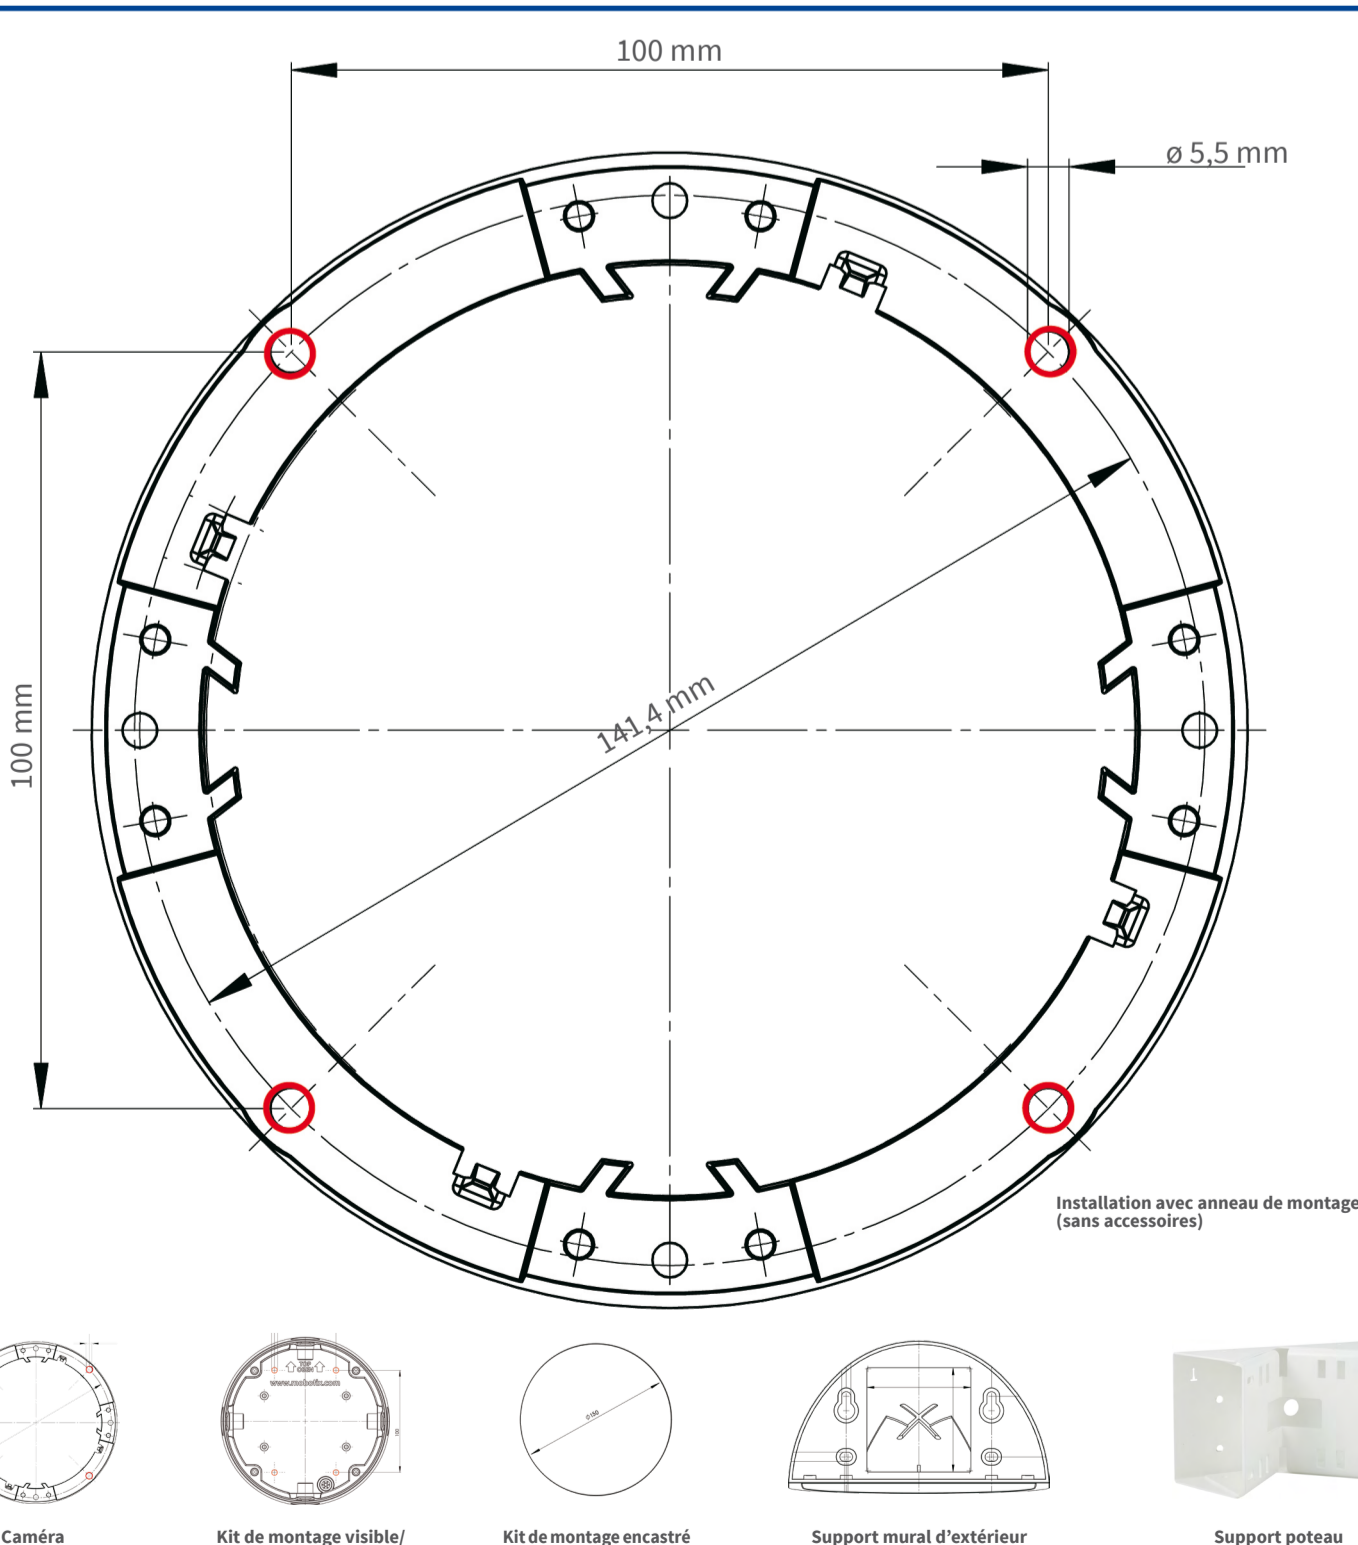

Manuels et gabarits de perçage : www.mobotix.com > Support > Manuels > Systèmes de caméra IP > Hemispheric Q26